

## Sécurité et avertissements A Mano

**A Mano** est un dispositif de protection individuelle, efficace et fiable. Il libère un liquide irritant pour tenir temporairement une menace à distance de sécurité. Lorsqu'il est utilisé de manière appropriée il ne laisse aucune blessure permanente et ne cause pas de décès.

Le fabricant et distributeur de **A Mano** ne garantit pas l'efficacité du produit en tant qu'appareil d'autodéfense.

**A Mano** peut être nocif pour l'utilisateur s'il est mal utilisé. Il existe un risque de blessure aux yeux lorsque l'appareil est utilisé à une distance inférieure à 0,60 m entre la bouche et le visage de l'attaquant.

- N'appuyez pas le canon contre une surface en appuyant sur la gâchette.
- N'exposez jamais **A Mano** à une chaleur directe ou aux braises.
- N'insérez aucun objet dans le tube de pulvérisation.
- Toujours remplacer la flacon d'irritant (SCHARF) à l'extérieur

N'utilisez pas **A Mano** avant d'avoir lu intégralement le mode d'emploi et les consignes de sécurité et d'avertissement.

**En raison de la vitesse élevée du jet de liquide irritant, l'utilisation de ce produit sous la distance minimale de sécurité (0,60 m) peut mener à la cécité, des blessures graves ou le décès.**

## Manuel d'instructions - Utilisation correcte et sécurité d'A Mano.

### **Une Mano n'est PAS UN JOUET !!!**

Ne le laissez pas à la portée des enfants. Le propriétaire est responsable de la conservation en toute sécurité !

**Tenez toujours le A Mano dans une direction sûre**, ne le pointez vers l'attaquant qu'en cas d'urgence.

Après avoir déclenché **A Mano**, recyclez l'appareil ou nettoyez-le soigneusement avec des gants car il pourrait être contaminé par l'irritant.

Ne laissez pas être utilisé **A Mano** par une personne non familiarisée avec son utilisation sûre et appropriée.

**A Mano** dispose d'une position OFF comme sécurité supplémentaire contre les déclenchements intempestifs. En tournant la tête de pulvérisation sur la position ON et **A Mano** est prêt à l'emploi.

La poignée peut être remplacée en la faisant glisser vers le bas. (prise femme / homme).

**A Mano** est livrée avec un boîtier de test (uniquement dans le set 1) pour se familiariser et s'entraîner avec l'appareil.

Pour vous entraîner, appuyez sur le déclencheur en rafales, et non en continu. Cela vous donne plus de tentatives de test.

Les flacons de test et les flacons de défense peuvent être commandés individuellement.

Ne jetez jamais l'appareil avec un flacon d'irritants insérés, recyclez-les dans un endroit sûr.

# Déballage et fonctionnement

La livraison comprend les pièces suivantes :

- Récipient avec pulvérisateur et poignée,
- Deuxième poignée,
- 1 X flacon de test pour apprendre à utiliser A Mano en toute sécurité (**uniquement dans le set 1**)
- 1 X flacon irritant de défense (marqué avec l'autocollant **ANIMAL DEFENSE**).

Vérifiez que la tête de pulvérisation est en position **OFF**.


Vérifier la présence du flacon d'irritant SCHARF avec l'autocollant **ANIMAL DEFENSE**.

Vérifiez qu'un flacon de test (noir) est inclus. (**uniquement dans le jeu 1**).

## Prise en main de A MANO



Tenez **A MANO** à l'intérieur de la main.

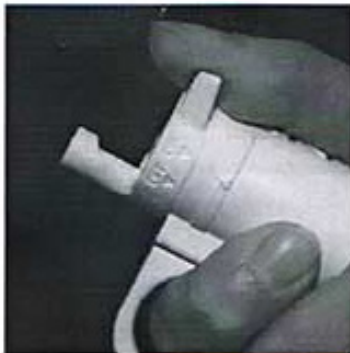

Tournez la tête de pulvérisation en **POSITION MARCHÉ**. Appuyez brièvement sur le déclencheur avec votre pouce. **A Mano s'active**.

Pour changer le flacon, tournez la tête de pulvérisation vers la flèche entre **OFF et ON**.

La tête de pulvérisation et le flacon peuvent maintenant être retirés et remplacés.

Remplacez le flacon vide par un nouveau. Pour ce faire, procédez dans l'ordre inverse pour la réactivation.

### Attention:

Lors de l'échange de flacon et en règle générale, ne pointez jamais **A Mano** vers votre **VISAGE**, mais toujours vers une direction sûre.

Tournez la tête de pulvérisation vers le symbole de la flèche et tournez-la dans la direction souhaitée **OFF ou ON**.

Si vous n'utilisez pas **A Mano**, la tête de pulvérisation doit être réglée sur **OFF** pour éviter tout déclenchement accidentel à exclure.